



INSTRUCȚIUNI




SET BLENDER MANUAL MBL-16

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

- Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul.
 - Nu țineți aparatul cu mâinile ude.
 - Acest aparat nu trebuie utilizat niciodată lângă apă.
 - Nu scufundați aparatul, cablul și priza în apă sau în alte lichide.
 - Deconectați întotdeauna aparatul atunci când nu este utilizat sau înainte de curățare, asamblare și demontare.
 - Nu așezați cablul peste margini ascuțite și țineți-l departe de suprafețele fierbinți.
 - Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat, de asemenea, dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate - returnați aparatul pentru reparații la un centru de service autorizat.
 - Înainte de demontare, așteptați până când motorul s-a oprit complet.
 - Fiți extrem de precauți atunci când intrați în contact cu lamele de tăiere, mai ales atunci când scoateți și curățați.
 - Pentru a evita riscul de deteriorare, incendiu sau rănire, folosiți întotdeauna accesoriile recomandate de producător.
 - Nu lăsați aparatul de operat nesupravegheat.
 - Nu așezați aparatul pe suprafețe fierbinți.
 - Nu utilizați dispozitivul în aer liber.
 - În timpul funcționării, țineți mâinile departe de piesele în mișcare.
 - Înainte de a curăța accesoriul de amestecare, deconectați-l mai întâi de la aparat.
 - Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că toate părțile aparatului sunt instalate corect.
 - Nu amplasați aparatul în apropierea aragazelor electrice și cu gaz, a arzătoarelor, a cuptoarelor etc.
 - Nu utilizați aparatul în scopuri diferite de cele pentru care a fost conceput.
 - Acest aparat nu este destinat utilizării copiilor cu vârsta sub 8 ani și a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a acordat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului într-un sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Păstrați aparatul și cablul acestuia departe de îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - Acest aparat a fost proiectat numai pentru uz casnic.
 - Nu trageți de priză ținând cablul de alimentare.
 - Nu conectați ștecherul cu mâinile ude.
 - Pentru a asigura siguranța copiilor dvs., vă rugăm să păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren etc.) la îndemâna lor.
- ⊙ **WARNING! Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of suffocation!**

DESCRIERE DISPOZITIV

1. Corpul blenderului
2. Comutator pornit
3. Butonul „TURBO”
4. Suport pentru agățat
5. Buton de blocare
6. Accesoriu de amestecare din oțel inoxidabil
7. Accesoriu de montare
8. Bate pentru frisca și sosuri usoare
- 2 buc
9. Cârlige pentru aluat pentru amestecarea aluatului - 2 buc

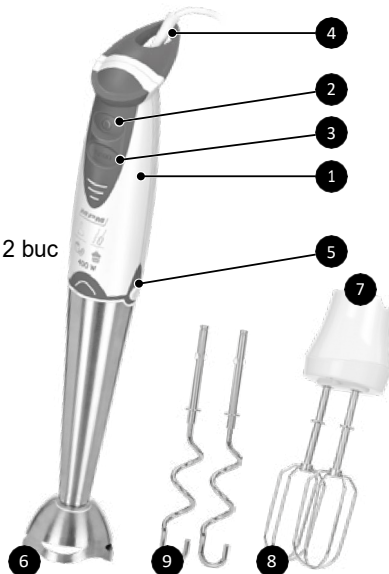

INSTALAREA ȘI UTILIZAREA BLENDERULUI

NOTĂ! Înainte de prima utilizare, curățați toate accesoriile și recipientele care vin în contact cu alimentele.

Atașați unul dintre accesoriile selectate la corpul blenderului (1): accesoriu de amestecare (6), accesoriu de montare cu biscuiți (8) și cârlige pentru aluat (9). Accesoriile se blochează automat atunci când sunt apăstate pe corpul blenderului. Pentru a deconecta selecția

Accesoriile dețin corpul blenderului și apăsați simultan două butoane de blocare (5). Pentru a evita riscul de rănire sau deteriorare, aveți grijă când deconectați accesoriile. Pentru a asambla în mod corespunzător blenderul împreună cu bătăturile și cârligele pentru aluat, procedați după cum urmează: După instalarea accesoriului (7), așezați biscuiții (8) sau cârligele pentru aluat (9) în sloturile corespunzătoare ale atașamentului (7), apoi împingeți-le acasă până se blochează.

Introduceți ștecherul cablului de alimentare la o priză. Pentru a porni aparatul, țineți apăsat butonul (2) sau (3).

FUNCȚIA TURBO

Funcția TURBO (3) este utilizată pentru funcționarea temporară la viteză maximă. Funcționează în impulsuri - numai când apăsați butonul (3).

În acest mod, aparatul poate fi utilizat până la 30 de secunde. După acest timp, opriți aparatul și așteptați până se răcește.

NOTĂ! Asigurați-vă că accesoriile de amestecare sunt instalate corect. Atașamentele instalate necorespunzător pot cădea în timpul funcționării.

Bătăturile (8) sunt folosite, printre altele, pentru a bate gălbenușurile de ou cu zahăr, pentru a pregăti creme și aluat pentru omletă și clăite..

Cârlișele pentru aluat (9) sunt utilizate pentru fabricarea prăjiturilor, a drojdiei, a brânzeturilor, a turtelor dulci etc..

NOTĂ! Marginile tăietoare ale cuțitelor sunt ascuțite. Pericol de rănire! Folosiți-le cu precauție!

CURATENIE SI MENTENANTA

1. Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză.
2. Înainte și după fiecare utilizare, dezamblați componentele aparatului și spălați-le bine în apă fierbinte cu un detergent, apoi clătiți bine și uscați.
3. Nu spălați părțile aparatului în mașinile de spălat vase.
4. Verificați periodic piesele înainte de reasamblare. Dacă cuțitele dispozitivului de amestecare (6) sunt blocate sau se rotesc cu dificultate, nu mai folosiți blenderul.
5. Nu scufundați niciodată blenderul în apă. Deconectați aparatul, apoi ștergeți corpul cu o cârpă umedă.
6. Motorul este uns pentru întreaga durată de viață și nu necesită ungere suplimentară.

NOTE! Do not clean the appliance using sharp items, abrasive pastes, solvents and other strong chemical agents which may cause damage to the appliance.

Date TEHNICE

Parametrii tehnici sunt indicați pe placa de identificare a produsului.

Lungimea cablului de alimentare: 1.45 m



NOTĂ! MPM agd S.A. își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice.

ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI (deșeurilor de echipamente electrice și electronice)



Poland Acest simbol de pe produs indică faptul că produsul, după durata sa de viață, nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeurii menajere. Pentru a evita influența dăunătoare asupra mediului și a sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, aruncați dispozitivul pentru deșeurii la punctul de service al deșeurilor de aparate de uz casnic sau raportați că ați colectat-o de acasă. Pentru a obține informații detaliate despre locație și despre modul de eliminare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice într-un mod sigur, contactați distribuitorul sau departamentul local de protecție a mediului. Nu aruncați dispozitivul cu alte deșeurii municipale.