



INSTRUCȚIUNI



ASPIRATOR VERTICAL FĂRĂ SAC MOD-34

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ĂPARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

▣ Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul.

Remove Scoateți întotdeauna ștecherul de la priza de curent atunci când nu este utilizat sau înainte de a curăța aparatul.

▣ Înainte de prima utilizare verificați dacă tensiunea de rețea este conformă cu aspiratorul.

▣ Nu agățați cablul de alimentare de marginile ascuțite și nu permiteți cablului de alimentare să atingă suprafețe fierbinți.

▣ Nu trageți cablul pentru a scoate aparatul din priză.

▣ Nu lăsați aspiratorul de funcționare nesupravegheat.

▣ Este necesară o supraveghere atentă atunci când utilizați aparatul lângă copii.

▣ Nu încercați să utilizați aspiratorul dacă bănuiți orice deteriorare tehnică.

▣ Nu utilizați aparatul, de asemenea, în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate - returnați aparatul pentru reparații la un centru de service autorizat.

▣ Pentru a evita riscul de deteriorare, incendiu sau rănire, folosiți întotdeauna echipamentele recomandate de producător.

▣ Fiți extrem de precauți când curățați scările.

▣ Nu scufundați aparatul, cablul și priza în apă sau în alte lichide, păstrați-l în permanență uscat.

▣ Nu utilizați aspiratorul pentru a colecta lichide inflamabile și corozive, solvenți, chibrituri, cenușă, capete de țigări, ulei, obiecte ascuțite etc. Poate provoca daune sau chiar incendii! Nu curățați în vid în apropierea lichidelor și substanțelor inflamabile!

▣ Datorită carcasei din plastic a aspiratorului, țineți aparatul departe de orice sursă de căldură (încălzitoare, sobe etc.)

▣ Nu acoperiți prizele și orificiile de aspirare!

▣ Acest aspirator este conceput doar pentru uz casnic.

▣ Acest aparat nu este destinat utilizării copiilor cu vârsta sub 8 ani și a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur. și dacă înțeleg pericolele implicate.

Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

▣ Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.

▣ Nu curățați cu aspiratorul persoanele sau animalele, aveți grijă deosebită să nu mutați duzele de aspirație lângă ochi și urechi.

▣ Oprii și deconectați aparatul de la circuitul de alimentare înainte de a înlocui accesoriile.

1. Unitate motor
2. Comutator de alimentare
3. Mâner
4. Cutie de praf de 0,7 litri
5. Capac articulată
6. Eliberarea capacului articulată
7. Filtru EPA
8. Cușcă de filtrare
9. Port baghetă
10. Filtru de evacuare
11. Capacul filtrului de evacuare
12. Bagheta telescopică
13. Instrument pentru podea și covor dur
14. Pensulă multifuncțională mică
15. Instrument pentru sloturi
16. Suport de parcare pe perete
17. Set de șuruburi și dopuri

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Scoateți aspiratorul din cutia de carton. Îndepărtați toate autocolantele, încuietorile de transport, pungile de plastic și materialul de umplere.
2. Verificați cu atenție aspiratorul pentru a nu se deteriora în timpul transportului. Dacă se suspectează daune, consultați distribuitorul.
3. Montați aspiratorul (consultați secțiunea „ASAMBLAREA CURĂȚĂTORULUI DE ASPIRARE”).
4. Verificați dacă rețeaua de alimentare se potrivește cu valoarea nominală a plăcuței de identificare a aspiratorului.

ASAMBLARE ȘI DEMONTARE

1. Apăsați deblocarea capacului articulată ⑥ și deschideți capacul ⑤ la recipientul de praf ④.
2. Introduceți filtrul EPA ⑦ în recipientul de praf și fixați-l: aliniați cele trei baze ale filtrului cu cele trei fante din recipientul de praf și rotiți filtrul în sensul acelor de ceasornic până când este blocat.
3. Introduceți carcasa filtrului ⑧ în canistrul de praf și fixați-l: aliniați cele trei șanțuri de pe carcasa filtrului cu cele trei fante din recipientul de praf și rotiți carcasa filtrului în sensul acelor de ceasornic până când este blocat.
4. Închideți capacul articulată ⑤ pentru a bloca.
5. Îndepărtarea filtrului și a cuștii acestuia se face prin eliberarea ambelor cu o rotație în sens invers acelor de ceasornic și inversarea procedurii de asamblare.
6. Atașați bagheta telescopică ⑫ la portul baghetei ⑨ și instrumentul de care aveți nevoie (⑬, ⑭ sau ⑮).

UTILIZAREA APARATULUI

1. Asigurați-vă că aspiratorul a fost asamblat corect și cu filtrele în poziție.
2. Alegeți cel mai bun instrument pentru aspirarea suprafeței specifice. Eficiența optimă de curățare prin vid se realizează utilizând instrumentele după cum urmează:
 - - Instrument pentru podele și covoare dure use: utilizați-l pentru a curăța covoare, covoare și pardoseli dure (cum ar fi plăci sau terase).




- - Instrument pentru sloturi ⑮: utilizați-l pentru a curăța spațiile înguste.
 - - Perie multifuncțională mică ⑭: utilizați-o pentru a curăța perdelele, tapițeria, îmbrăcămintea, mobilierul sau jaluzelele.
3. Conectați cablul de alimentare la o priză de alimentare și porniți aspiratorul cu comutatorul de alimentare ②.

ATENȚIE! Acest aparat este destinat numai curățării suprafețelor uscate!

4. 4. Monitorizați nivelul rezervorului de praf ④. Când este plin, opriți aspirarea și goliți recipientul pentru praf. Lucrul cu recipientul de praf supraumplut reduce performanța aspiratorului (forța centrifugă, care elimină murdăria de praf în recipientul pentru conducte, este redusă), iar filtrele se înfundă prea repede.
5. 5. Dacă puterea de aspirație scade în mod semnificativ în timpul curățării prin vid și rezervorul de praf este gol, verificați imediat bagheta și instrumentul atașat pentru obstrucție.
6. 6. De asemenea, puteți atașa uneltele direct la gura unității motor. Acest lucru face vidul
7. mai curat, mai compact și mai curat în locuri greu accesibile.
8. 7. Când ați terminat, opriți aspiratorul cu comutatorul de alimentare ② și deconectați cablul de alimentare de la rețea.

GOLIREA REZERVORULUI DE PRAF

1. Opriti aspiratorul cu comutatorul de alimentare (2) și deconectați cablul de alimentare de la rețea.
2. Țineți unitatea motorului (1) cu recipientul de praf (4) direct deasupra coșului de gunoi. **Fig. 2**
3. Press the hinged cover release (6) to swing open the cover (5), then shake out all dust.
4. Închideți și blocați capacul articulată (5).

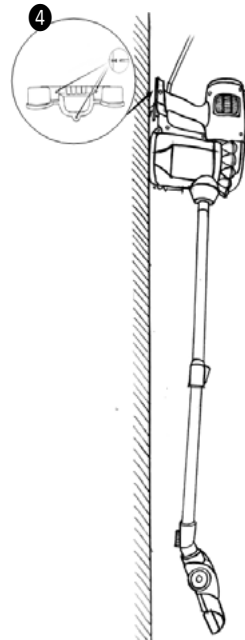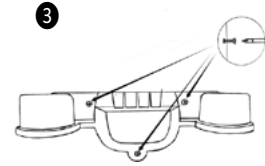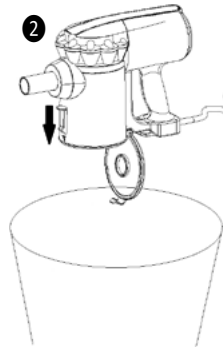

PARCAREA ASPIRATORULUI ÎN SUPTORUL DE PERETE

Aspiratorul MOD-34 include un suport de parcare pe perete (16) pentru depozitare ușoară și economisitoare de spațiu. Instalați suportul de parcare pe perete pentru a utiliza:

1. Alegeți un loc pe un perete suficient de înalt deasupra podelei, astfel încât aspiratorul să poată parca și cu bagheta telescopică și instrumentul pentru podea atașat. Asigurați-vă că nu există cabluri în perete în plicul suportului de parcare de perete.
2. Așezați suportul de parcare de perete (16) în locația selectată de pe perete și marcați găurile de găurit cu creionul. Găuriți găurile din locațiile pieței pentru a se potrivi dopurilor. Apoi, introduceți prizele la culoare și atașați suportul de parcare de perete cu șuruburile (17) incluse în pachetul prod. **Fig. 3**.*
3. Acum, puteți parca și depozita aspiratorul pe suport **Fig. 4**.


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Clean the outer surface of the vacuum cleaner, the interior of the dust canister and the accessories (tools) with a damp cloth. Next, wipe them dry. Use a mild detergent to remove persistent dirt.
2. Empty the dust canister every time you finish vacuum cleaning. Clean the EPA (7) and the filter cage (8) (which is also a coarse filter) every few times you empty the dust canister. See the assembly and disassembly of the filter in "ASSEMBLY AND DISASSEMBLY". Wash the filter cage (8) in water and leave to dry. The EPA filter (7) must be cleaned gently on the outside, with a soft brush.

ATENȚIE! Nu curățați filtrul EPA (7) umed!

3. Curățați periodic filtrul de evacuare (10). Se accesează prin demontarea capacului filtrului de evacuare (11). Deschideți capacul filtrului de evacuare rotindu-l puțin în sens invers acelor de ceasornic. Scoateți filtrul de evacuare (10), spălați-

I cu apă și lăsați până bine uscat. Înlocuiți filtrul de evacuare. Închideți și fixați capacul filtrului de evacuare rotindu-l puțin în sensul acelor de ceasornic.

ATENȚIE! Nu instalați filtrul de evacuare  când este ud! Ușați-l complet înainte de reasamblare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Consultați plăcuța tehnică a produsului pentru specificații tehnice.

Lungimea cablului de alimentare: 7.00 m

Aspiratorul ajunge de la priza de rețea până la: 8.40 m



ATENȚIE! MPM agd S.A. poate introduce modificări tehnice la acest produs fără notificare prealabilă.

Eliminarea corespunzătoare a produsului

Acest simbol de pe produs indică faptul că produsul, după durata de viață, nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a evita influența dăunătoare asupra mediului și a sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, aruncați dispozitivul la punctul de service al deșeurilor de aparate de uz casnic sau raportați că ați dori colectarea de acasă. Pentru a obține informații detaliate despre locație și cum să eliminați deșeurile de echipamente electrice și electronice într-un mod sigur, contactați distribuitorul sau departamentul local de protecție a mediului.

